MODE D'EMPLOI LIGNE MULTI

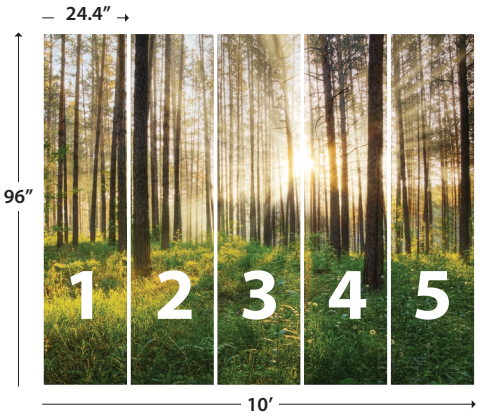

DIMENSIONS DES BANDES:
24.4" x 96" (0.4" superpositon)

DIMENSION FINALE:
120" x 96" (8' x 10')

***NOTE:** LA SURFACE SUR LAQUELLE JE VAIS APPLIQUER MON ADHÉSIF DOIT ÊTRE PROPRE, SÈCHE ET LISSE. NE PAS INSTALLER SUR UNE SURFACE FRAICHEMENT PEINTE .*

1 VOUS AUREZ BESOIN DE:

- Une paire de ciseaux
- Couteau utilitaire type exacto avec lame neuve
- Un niveau
- Un crayon de plomb
- Linge doux ou lissoir-mousse pour le lissage (pas de lissoir en plastique)

2 PRÉPARATION

1. Ajustement en largeur: Mesurez votre mur. S'il est moins large que la murale (<10') notez la différence et enlevez le surplus sur les côté extérieur de la bande 1 et 5. **Exemple:**

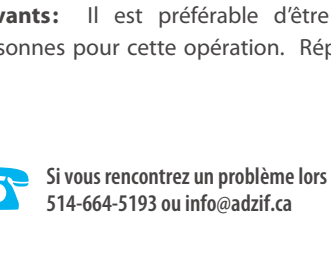

2. Alignement vertical: Si la murale ne part pas d'un coin, tracez une ligne verticale à l'aide d'un niveau qui vous servira de guide d'alignement de départ. Notez que vous pouvez commencer l'installation par la gauche (panneau 1) ou par la droite (panneau 5).

3. Jonction des panneaux et chevauchement: Les panneaux sont conçus pour permettre un léger chevauchement (0.4"). Ce chevauchement permet un alignement facile des éléments visuels et assure une couverture complète. Les croix situées au haut et au bas des panneaux indique la position précise de l'alignement des images.

4. Ajustement en hauteur des panneaux: Les sections blanches au haut et bas peuvent être coupées avant ou après l'installation. Ces bandes et les croix peuvent être utiles pour l'alignement pendant l'installation, l'extra de matériel étant coupé directement au mur à l'aide d'un couteau exacto et d'un guide, une fois l'installation complétée.

3 INSTALLATION

1. Travaillez sur un seul panneau à la fois. Débutez l'installation du premier panneau par le haut en assurant la verticale de votre panneau avec le coin du mur ou votre guide tracé plus tôt. Retirez et repliez vers le bas, l'endos de papier sur environs 4 po en haut du panneau et positionnez le panneau avec soin. Lorsque le haut du panneau est positionné et collé, retirez progressivement l'endos de papier par sections d'environs 20 po en allant vers le bas.

En utilisant un linge ou applicateur doux (pas de plastique ou métal) lissez progressivement le panneau du haut, vers le bas et du centre vers les côtés extérieurs afin d'obtenir une adhésion uniforme, sans bulles d'air.

Évitez de frotter à répétition au même endroit afin d'éviter les marques d'abrasion. Au besoin, décollez délicatement une section de panneau en partant du bas vers le haut, afin de réaligner ou chasser des poches d'air.

2. Alignement des panneaux suivants: Il est préférable d'être 2 personnes pour cette opération. Répétez l'application de colle, un panneau à la fois. Vous pouvez aligner les panneaux visuellement en vous fiant à l'image ou en utilisant les croix comme repère visuel.

Alignement des croix: Si vous commencez par la gauche, découpez le coin 1 de la croix supérieure et le coin 3 de la croix inférieure du panneau du dessus. Ceci vous permettra de voir les croix du panneau du dessous et d'aligner celles-ci précisément en les supperposant avec celles du panneau du dessus.

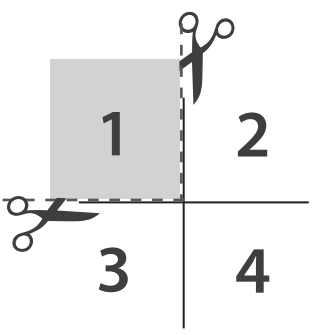

3. Répétez l'opération pour les panneaux subséquents.

Si vous rencontrez un problème lors de la pose de votre adhésif, contactez le service à la clientèle au 514-664-5193 ou info@adzif.ca